



### 3.1 Codierebene aufrufen


#### Standard-Bedieneinheit

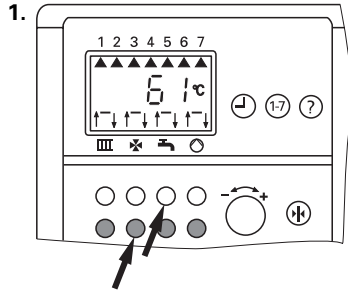


**1.** Codierebene aufrufen:  
Rote Taste „III“ und blaue Taste „1-7“ gleichzeitig drücken. Tasten gedrückt halten, bis nach ca. 5 Sekunden „0 1:00“ erscheint.

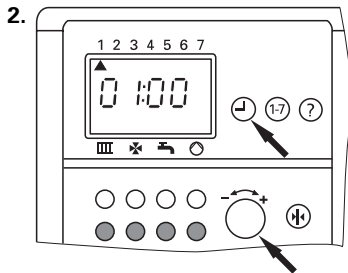

**2.** Codieradresse wählen:  
Taste „D“ drücken und Drehknopf „-/+“ drehen (nach links oder rechts), bis gewünschte Codieradresse angezeigt wird.

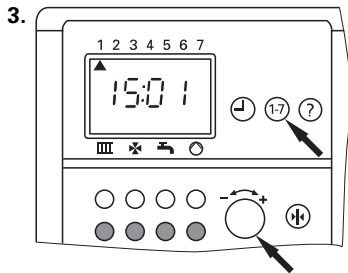

**3.** Codieradresse ändern:  
Taste „1-7“ drücken und Drehknopf „-/+“ drehen.

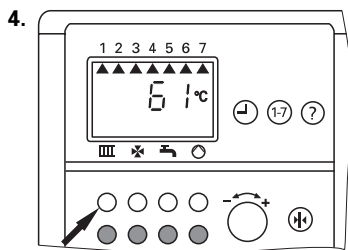

**4.** Codierung beenden:  
Rote Taste „III“ drücken.

#### Bedieneinheit Comfortrol

Die Einstellungen werden in Codierung 1 (wichtige Codieradressen im Klartext) und in Codierung 2 (alle Codieradressen) vorgenommen.

**1.** Klappe der Bedieneinheit öffnen.

##### Hauptübersicht

##### Bitte Wählen!

- >Heizkreis A: ..... A
- >Heizkreis B: ..... B
- >Warmwasser: ..... C
- >Anlage: ..... D
- >Beenden: ..... Klappe zu

**2.** Folgenden Weg durch das Menü gehen:

Menüpunkt	Taste
→ Anlage	„D“
→ Facheinstellung	„C“
→ Bitte Code:	„B-C-C-B“
→ CODIERUNG 1	„B“
oder	
CODIERUNG 2	„C“

##### Facheinstellungen

##### Bitte Wählen!

- >Diagnose: ..... A
- >Codierung 1: ..... B
- >Codierung 2: ..... C
- >Zurück: ..... D

**3.** Mit WEITER (Taste „A“) die gewünschte Codieradresse anwählen.

Mit Drehknopf „-/+“ Codieradresse ändern.  
Mit Taste „D“ bestätigen.

**4.** Codierung beenden.  
Klappe schließen.