e. Austausch Phasenwächter

Einbauort Phasenwächter / Drehstromwächter

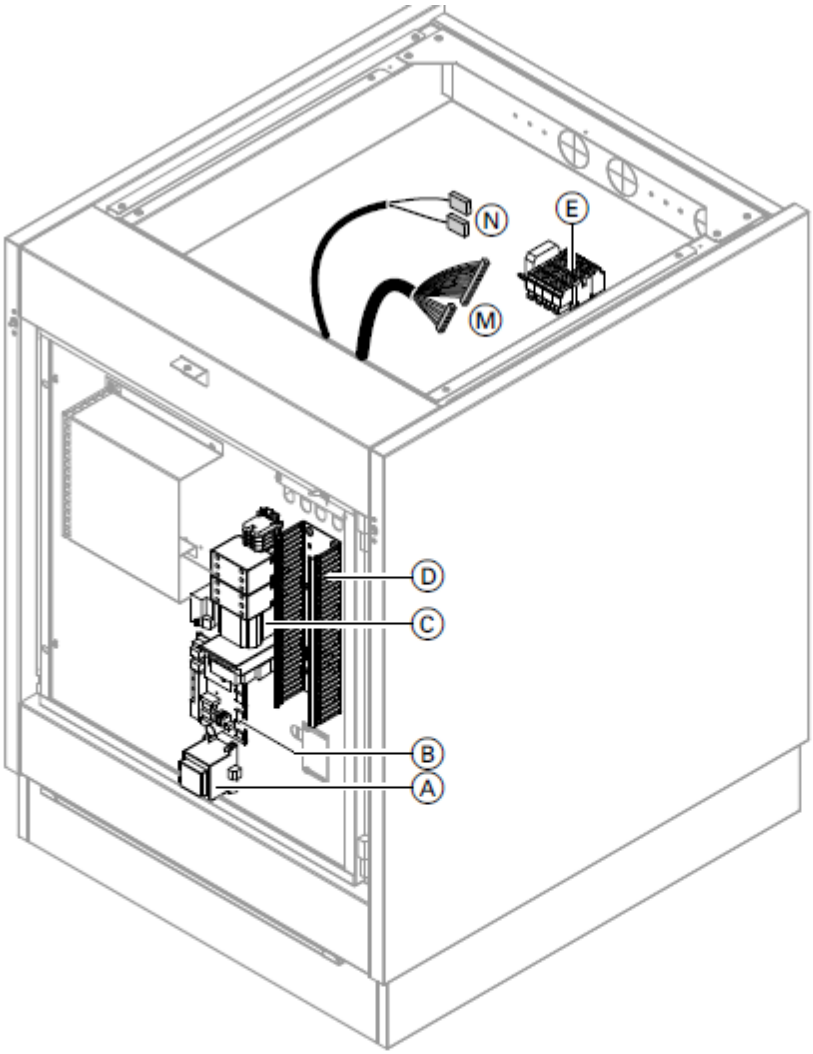

- (A) Trafo EEV-Leiterplatte
- (B) EEV-Leiterplatte (Elektronisches Expansionsventil)
- (C) Verdichter-Schütze, Steuerung Anlasser, Drehstromwächter
- (D) Leitungskanal
- (E) Netzanschluss Verdichter
- (F) Rangierleiterplatte
- (G) Grundleiterplatte
- (H) Erweiterung Grundleiterplatte
- (K) Regler-/Sensorleiterplatte
- (L) Bedieneinheit
- (M) Stecker für Verbindungsleitung 1./2. Stufe 230 V~
- (N) Stecker für Verbindungsleitung 1./2. Stufe Kleinspannung

Vorhandener Phasenwächter (2014)

Neuer Phasenwächter (2021)
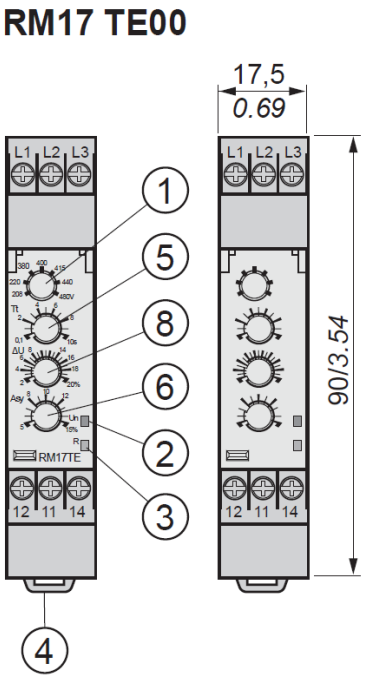
1 Wahlschalter des Spannungsbereichs	400 V
5 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerung. Tt	5 ?
8 Potentiometer zur Regelung der (Unterspannung / Überspannung).	11 ?
6 Potentiometer zur Regelung der Asymmetrieschwelle. Asy	10 ?