

Wartungsintervalle

Vitoligno 300-C	Anlagenbetreiber	Heizungsfachmann
Bei 18 bis 48 kW: Nach Verbrauch von 3000 bis 4000 kg Pellets oder min. 1 mal jährlich		
Aschebehälter leeren (siehe Seite 45).	X	
Anlagendruck prüfen (siehe Seite 10).	X	
Bei 18 und 24 kW: Nach Verbrauch von 6000 kg Pellets oder min. 1 mal jährlich		
Bei 32 bis 48 kW: Nach Verbrauch von 15 000 kg Pellets oder min. 1 mal jährlich		
Nachschaltheizflächen, Abgassammelkammer, Lambda-sonde und Abgasgebläse reinigen.		X
Brennraum, Umlenkammer, Lamellenrost, Zündrohr und Zündelement reinigen.		X
Ascheraum und Entaschung reinigen.		X
Pelletsensor und Ansauggitter im Pelletbehälter reinigen.		X
Saugmodul aussaugen.		X
Bei 18 und 24 kW: Nach Verbrauch von 15 000 kg Pellets oder min. alle 3 Jahre		
Bei 32 bis 48 kW: Nach Verbrauch von 30 000 kg Pellets oder min. alle 3 Jahre		
Wartung beweglicher Teile (Wellen, Gleitlager, Zahnräder usw.)		X
Alle 5 Jahre		
Batterie in der Regelung ersetzen.		X

Aschebehälter leeren

Hinweis

Den Heizkessel **nicht** am Hauptschalter spannungsfrei schalten, da sonst der Aschebehälter von der Regelung nicht erkannt wird und keine Meldungen im Display der Regelung erscheinen.



Gefahr

Einatmen von Asche- oder Pelletstaub führt zu Gesundheitsschäden.
Zum Schutz der Atemwege eine Staubmaske tragen.

Hinweis

Wird der Aschebehälter geleert, ohne dass eine Meldung am Display der Regelung angezeigt wurde, muss der Aschefüllstand an der Regelung zurückgesetzt werden:

☰ für „Erweitertes Menü“ ▶ „Information“ ▶ „Daten zurücksetzen“ ▶ „Aschebehälter“ auswählen ▶ „Daten zurück“ ▶ „ja“-„nein“ ▶ ⓧ zur Bestätigung.

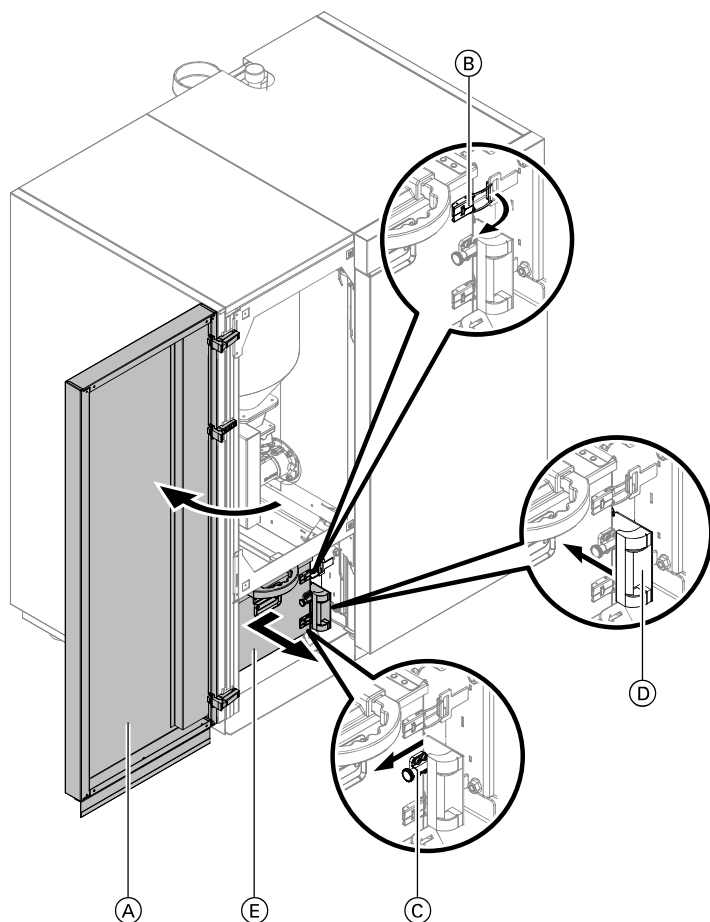


Abb. 42

1. Schalten Sie den Heizkessel an der Regelung mit Taste „**START/STOP**“ aus. Warten Sie bis am Display „**Entnahme Puffer**“ oder „**Restwärmenutzung**“ angezeigt wird.
2. Nur bei Pelletzuführung mit Saugsystem:
Öffnen Sie das linke Vorderblech (Tür) (A).
3. Öffnen Sie die Spannbügelverschlüsse (B), drücken Sie dazu die Spannbügelssicherung. Schieben Sie den Aschebehälter etwas nach links.
4. Ziehen Sie den Entriegelungsbolzen (C) heraus. Schieben Sie das Ascheschott (D) bis zum Einrasten nach hinten.
5. Ziehen Sie den Aschebehälter (E) nach vorn heraus.
8. Verschließen Sie den Aschebehälter wieder mit dem Deckel.
9. Gehen Sie beim Einschieben des Aschebehälters und Verschließen des Heizkessels in umgekehrter Reihenfolge vor.

Hinweis

Beachten Sie, dass vor Verschließen des Heizkessels das Ascheschott (D) wieder geöffnet werden muss.

Hinweis

Der Teleskopgriff kann in verschiedenen Längen ausgezogen werden.

6. Entleeren Sie den Aschebehälter. Nehmen Sie dazu den Deckel vom Aschebehälter ab.
7. Reinigen Sie das Bodenblech von Ascheresten.